



KRONOTERM d.o.o.
Trnava 5e, 3303 Gomilsko, SLO
T +386 3 703 16 20
www.kronoterm.com
info@kronoterm.com

17-24-50-220126-03

KRONOTERM 1976

VGRADNJA
INSTALLATION
MONTAGE
MONTAGGIO
INSTALLATION
INSTALLATIE
INSTALLATION

SET_VIV
10070-10140

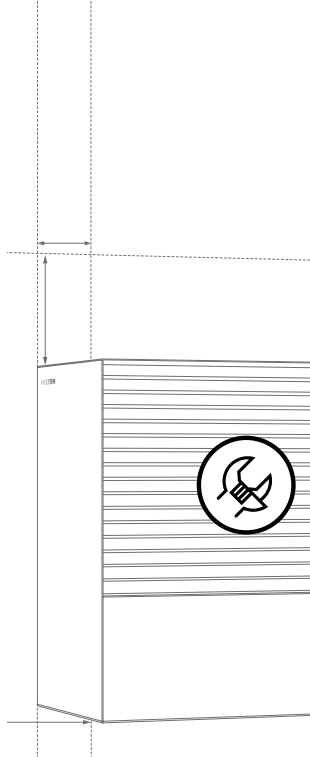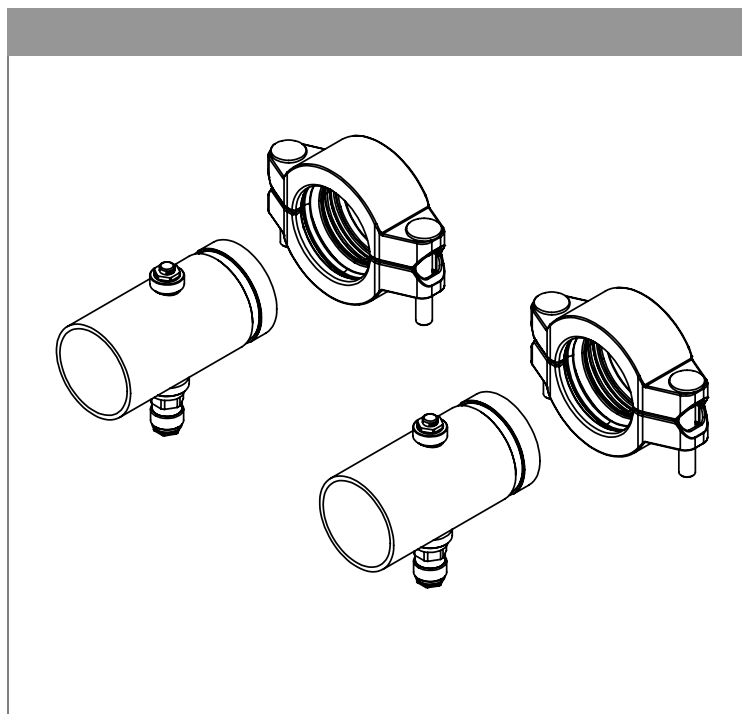

! POZOR/CAUTION/ACHTUNG/ATTENZIONE

Proti-zamrzovalnega ventila ne uporabljajte, če je sistem napolnjen s proti-zamrzovalnim sredstvom. Še posebej v sistemih s funkcijo hlajenja, uporaba ni dovoljena.

Da se zagotovi pravilno delovanje sistema, mora biti voda oziroma delovni medij v ogrevalnem sistemu ustrezno pripravljen in brez nečistoč ali usedlin.

Do not use the anti-freeze valve if the system is filled with an anti-freeze agent. Use is strictly prohibited in systems with cooling functionality.

To ensure proper system operation, the water or working fluid in the heating system must be properly conditioned and free of impurities or sediment.



Verwenden Sie das Frostschutzventil nicht, wenn das System mit Frostschutzmittel gefüllt ist. Die Verwendung ist insbesondere in Systemen mit Kühlung nicht zulässig.

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage zu gewährleisten, muss das Wasser oder die Arbeitsflüssigkeit in dem Heizsystem entsprechend aufbereitet und frei von Verunreinigungen oder Ablagerungen sein.

La valvola antigelo non si utilizza:

- Quando il sistema è riempito con liquido antigelo.
- Nei sistemi con funzione di raffreddamento.

Per garantire il corretto funzionamento del sistema, è fondamentale che l'acqua o il fluido di lavoro nel sistema di riscaldamento sia adeguatamente preparato, privo di impurità o depositi.

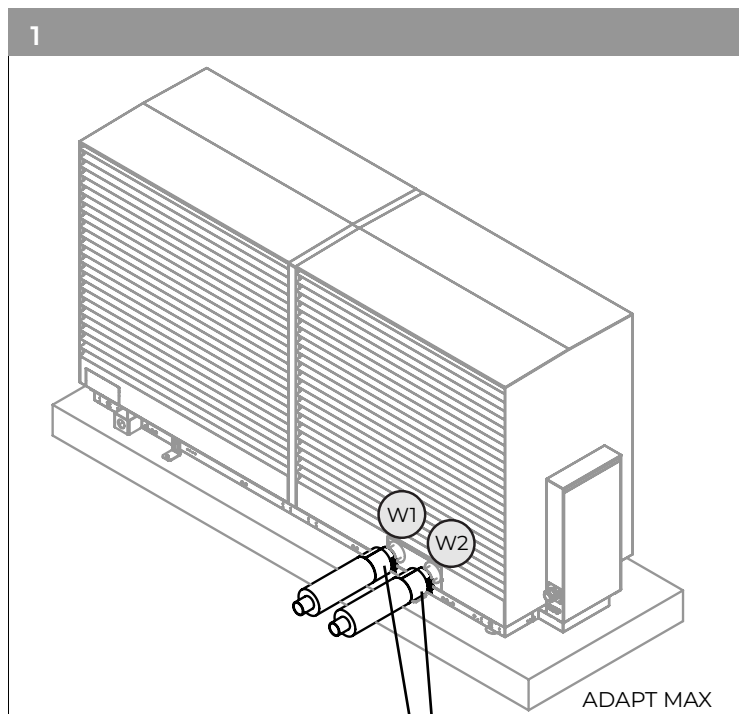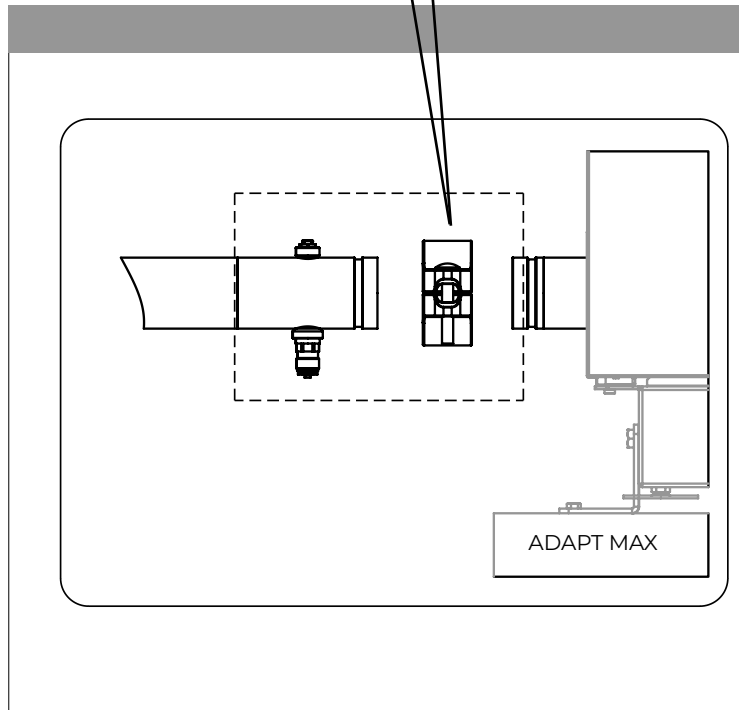

FORSIGTIG/VOORZICHTIGHEID/MISE EN GARDE

Brug ikke frostsikringsventilen, hvis varmesystemet er beskyttet med frostvæske. Hvis systemet er opsat med kølefunktion, er det strengt forbudt at monter frostsikringsventiler.




For at sikre korrekt og stabil drift, Skal centralvarme vandet have en god kvalitet Og være fri for urenheder og fremmede partikler.

Gebruik het antivriesventiel niet als het systeem gevuld is met een antivriesmiddel. Het gebruik is ten strengste verboden in systemen met koelfuncties.

Om een goede werking van het systeem te waarborgen, moet het water of werkende vloeistof in het verwarmingssysteem goed geconditioneerd zijn en vrij van onzuiverheden of sediment.

N'utilisez pas la vanne antigel si le système est rempli d'un agent antigel. L'utilisation est strictement interdite dans les systèmes dotés d'une fonctionnalité de refroidissement.

Pour assurer le bon fonctionnement du système, l'eau ou le fluide de travail dans le système de chauffage doit être correctement conditionné et exempt d'impuretés ou de sédiments.

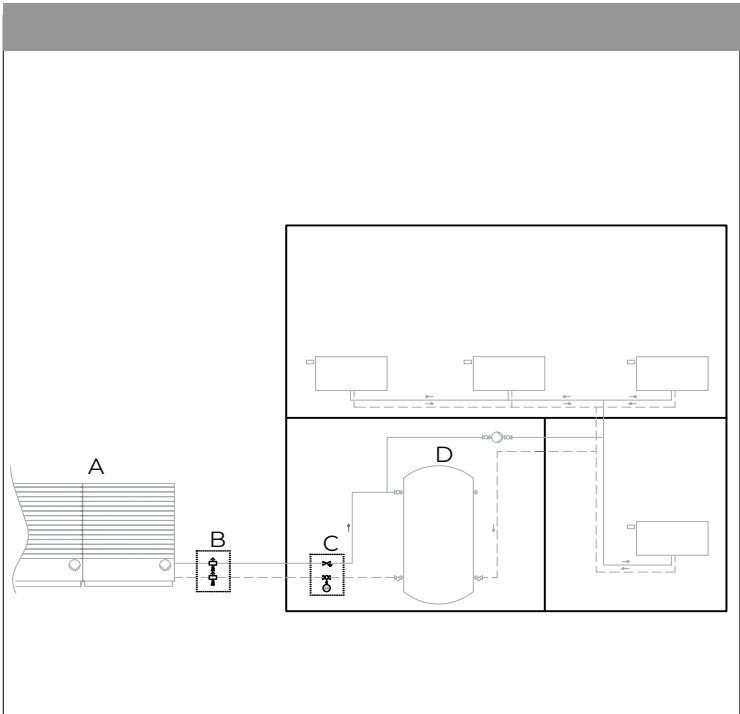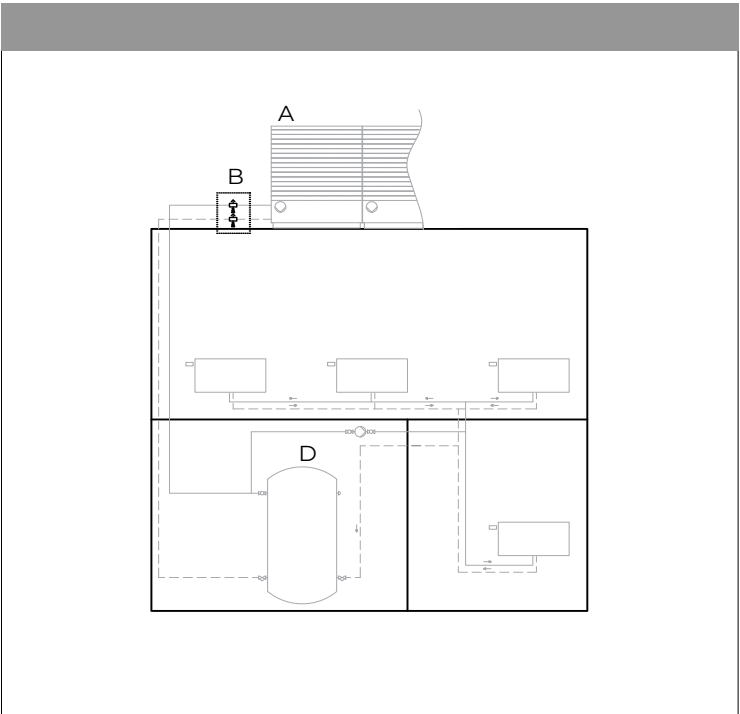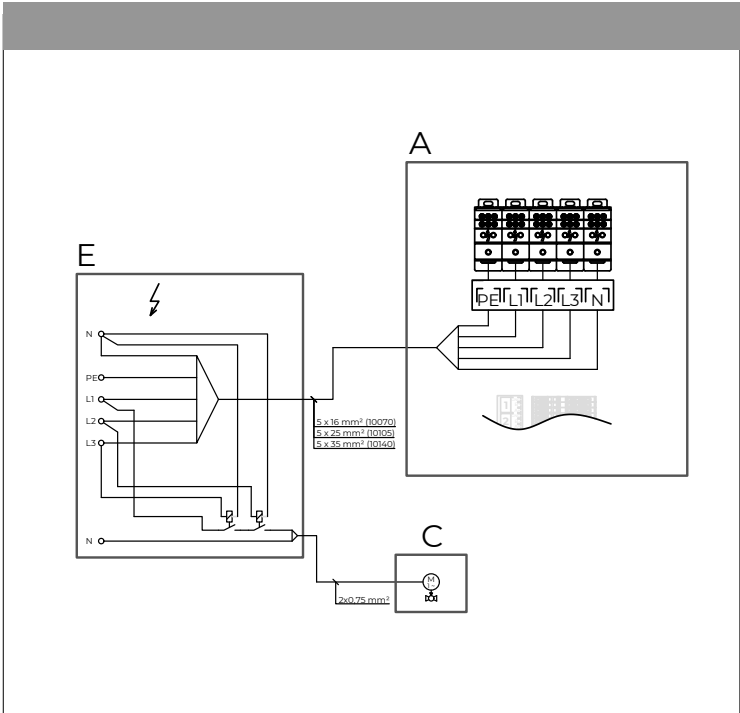

A	ADAPT MAX 10(070/105/140)
B	SET_VIV 10070-10140
C	PA_PPK 10(070/105/140)
D	ZALOGOVNIK BUFFER TANK PUFFERSPEICHER ACCUMULO INERZIALE BUFFER TANK BUFFERVAT RÉSERVOIR TAMPON
E	ELEKTRO RAZDELILNA OMARA ELECTRO-DISTRIBUTION CABINET ELEKTRO-VERTEILERSCHRANK QUADRO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA ELDISTRIBUTIONSSKAB ELEKTRISCHE VERDEELKAST ARMOIRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE