


2 × ADAPT MAX 10105 + 10070, VERWARMEN EN KOELEN

Dit is een principeschema, geen werktekening. De installateur bepaalt zelf waar afsluiters, vuil- en magneetfilter, vulaansluiting, ontluichters en overige appendages komen. Codes volgens Kronoterm, schema AM-xx van 18-3-2026.

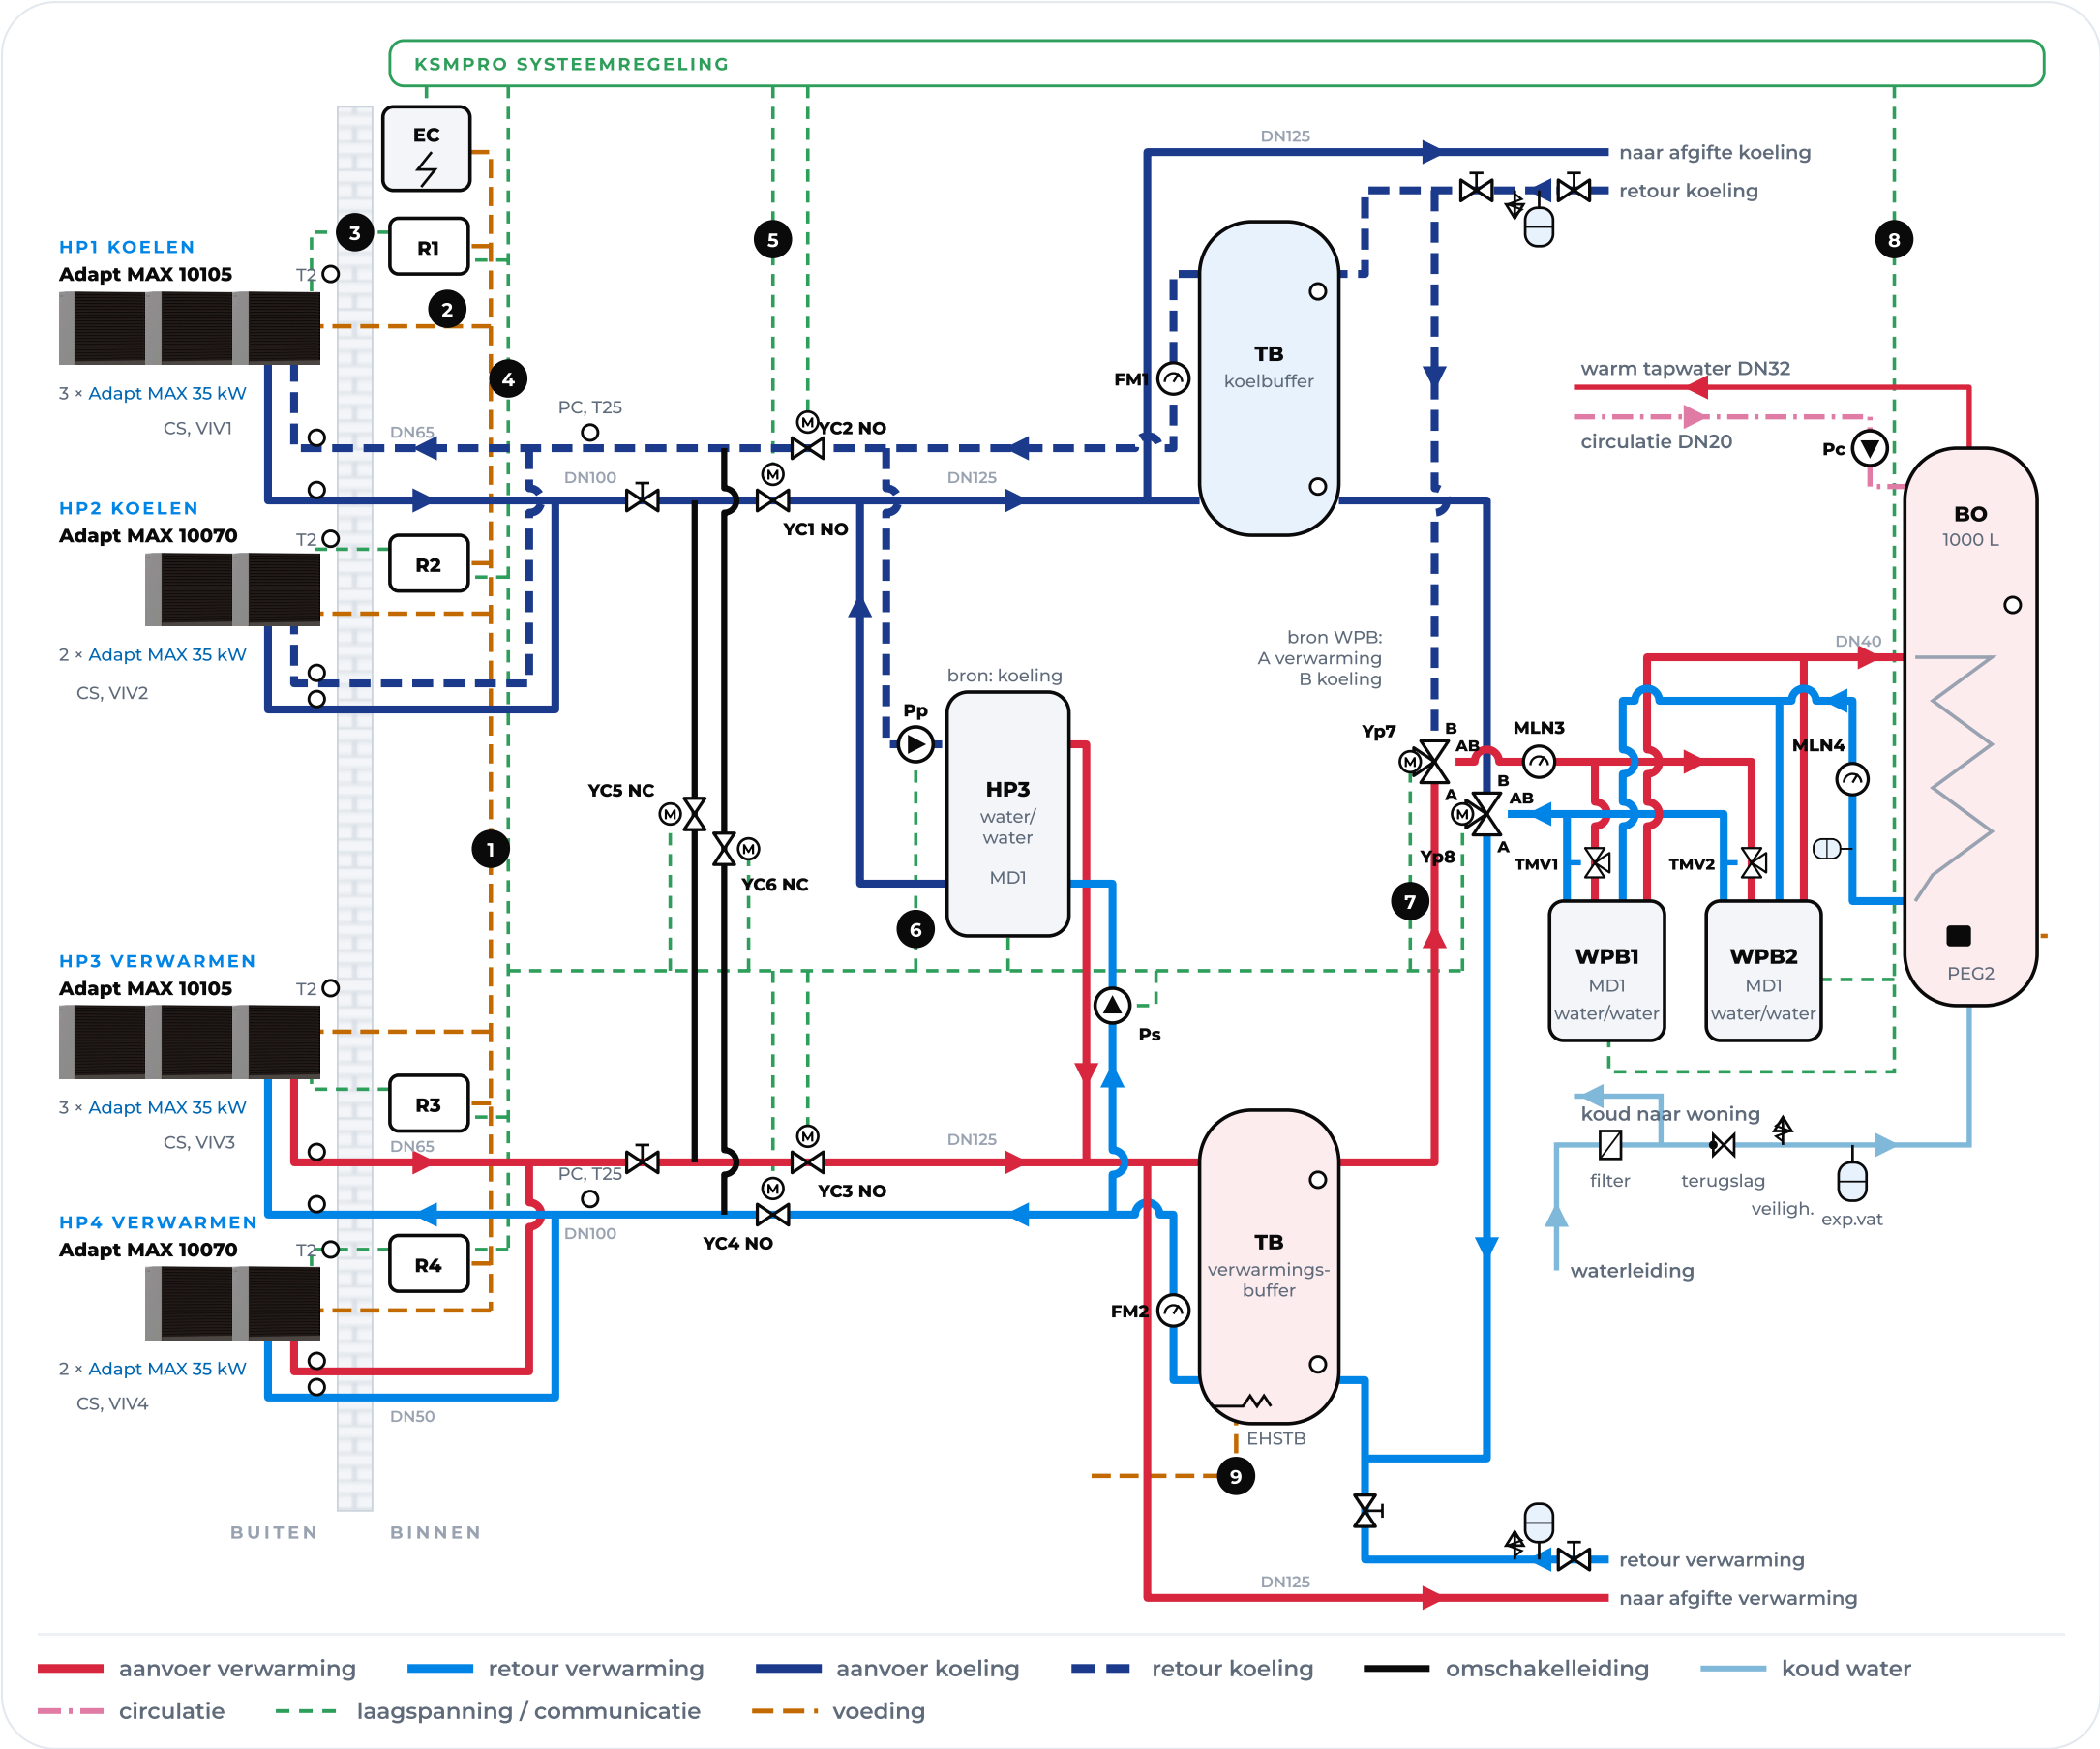

TOESTELCOMBINATIE

UNIT	TYPE	MODULES
HP1, HP3	Adapt MAX 10105	3 × Adapt MAX 35 kW
HP2, HP4	Adapt MAX 10070	2 × Adapt MAX 35 kW
HP3	water/water, koeling naar verwarming	
WPB1, WPB2	water/water voor boiler BO 1000 L	

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

1	Voeding HP1 tot HP4 vanuit EC	voeding
2	Voeding regelaars R1 tot R4	voeding
3	R naar unit (3× of 2×), T2, T13, T14	Modbus
4	KSMpro naar EC en R1 tot R4	signaal
5	Kleppen YC1 tot YC6	signaal
6	Pompen Pp, Ps en HP3 (MD1)	PWM2
7	Driewegkleppen Yp7, Yp8	signaal
8	WPB1, WPB2, Pc, voeler BO	signaal
9	Elementen EHSTB en PEG2	voeding

LEIDINGWERK

HP1, HP3: **DN65**; HP2, HP4: **DN50**

Verzamel **DN100**, na YC

DN125

YC5, YC6, HP3: **DN65**

Bron WPB **DN40**, unit **DN32**

Tapwater **DN32**, circ. **DN20**

BEDRIJF

YC1 tot YC4 **NO**, YC5, YC6 **NC**

YC5, YC6 open: HP1, HP2 ook op verwarming

Yp7, Yp8 kiezen de bron voor WPB

LET OP

OPMERKINGEN KRONOTERM

- Pompen op uitgangen met code P (Pp, Ps, Pc) hebben een PWM2-stuursignaal nodig.
- Laagste punten aftapkranen, hoogste punten ontluichtingspotten.